

EMG



2HR

RUČNÍ HŘEBENOVÉ LISY

NÁVOD K POUŽITÍ

Ruční hřebenové lisy jsou robustní, přesné, flexibilní a ergonomické.

Výkon je lineární a konstantní po celou dobu zdvihu v závislosti na síle působící na páku.


Používají se často při montážích, osazování kroužků nebo ložisek, drobných ohýbacích operacích, různých lisovacích operacích apod.

Výkon podle síly působící na rameno páky

	2HR
Statická síla působící na páku v kg	Výkon lisu v ose beranu v kg
5	35
10	75
15	110
20	150
25	185
Maximální přípustný výkon	200

Technické specifikace:

	2HR
Výkon (kg)	200
Pracovní zdvih (mm)	0 ▶ 50
Nastavitelná světlá výška (mm)	54 ▶ 200
Vyložení (mm)	72
Úhel rotace na mm zdvihu	4°58
Vrtání beranu (mm)	10H7 x 24
Vrtání stolu	14H7
Pracovní stůl (mm)	100 x 70
Hmotnost (kg)	8

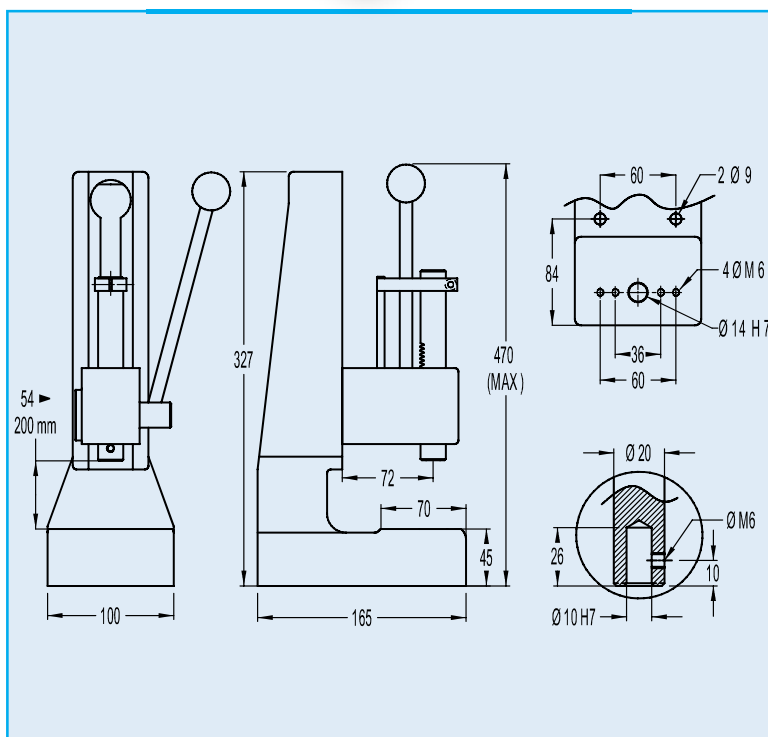

NÁVOD K POUŽITÍ

LISU 2HR

> ROZBALENÍ / INSTALACE:

Vyjměte lis z obalu. Před připevněním lisu k pracovnímu stolu pomocí otvorů (*obr. 1*) určených k tomuto účelu zkontrolujte, zda jsou jednotlivé komponenty v dobrém stavu. Očistěte ochranu proti rzi na obráběných dílech jemným odmašťovacím prostředkem.

> NASTAVENÍ A POUŽITÍ:

• Světla výška:

Pozor: Zajistěte nebo přidržujte hlavu tak, aby při odšroubování nespadla: hrozí nebezpečí skřípnutí rukou nebo poškození nástroje. Povolte dva šrouby M10 (*obr. 3*) a zároveň jednou rukou přidržujte hlavu lisu (*obr. 4*). Umístěte hlavu lisu do požadované výšky a zajistěte 2 šrouby (*obr. 3*).

• Nastavení vašich přípravků a nástrojů:

Použijte otvory se závitem M6 zarovnané v ose beranu, a to s následujícími osovými vzdálenostmi: 18 mm a 30 mm na každé straně osy beranu.

Upevněte horní část nástroje do otvoru Ø10H7 beranu a zajistěte ho šroubem M6 (*obr. 5*)



• Nastavení spodní úvrati:


Nastavte požadovaný zdvih nastavením polohy šroubu M6 (*obr. 9*) a zajistěte pojistnou maticí (*obr. 7*)

> PÉČE / ÚDRŽBA:

Váš lis je mimořádně robustní a nenáročný na údržbu. Pro zajištění dlouhodobé životnosti stačí pohyblivé části dvakrát ročně promazat jemným olejem a udržovat je v čistotě.

2HR

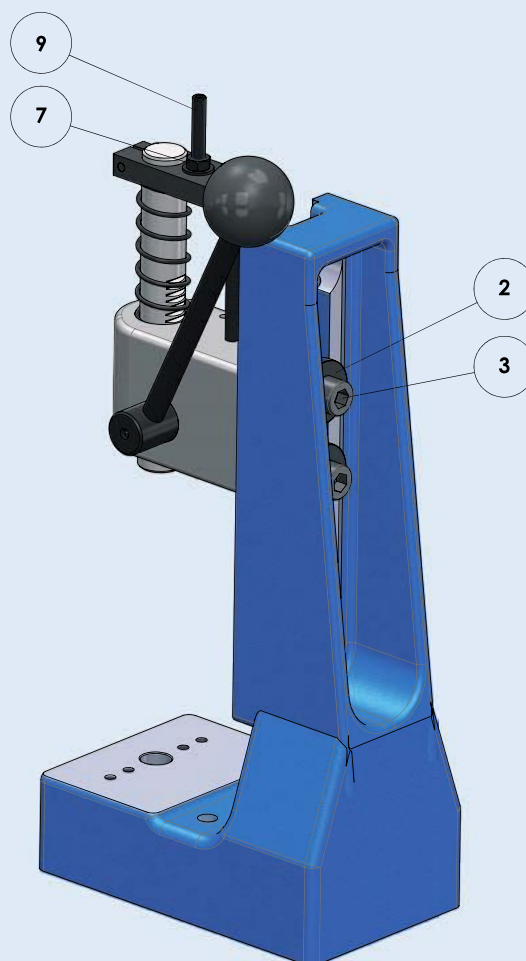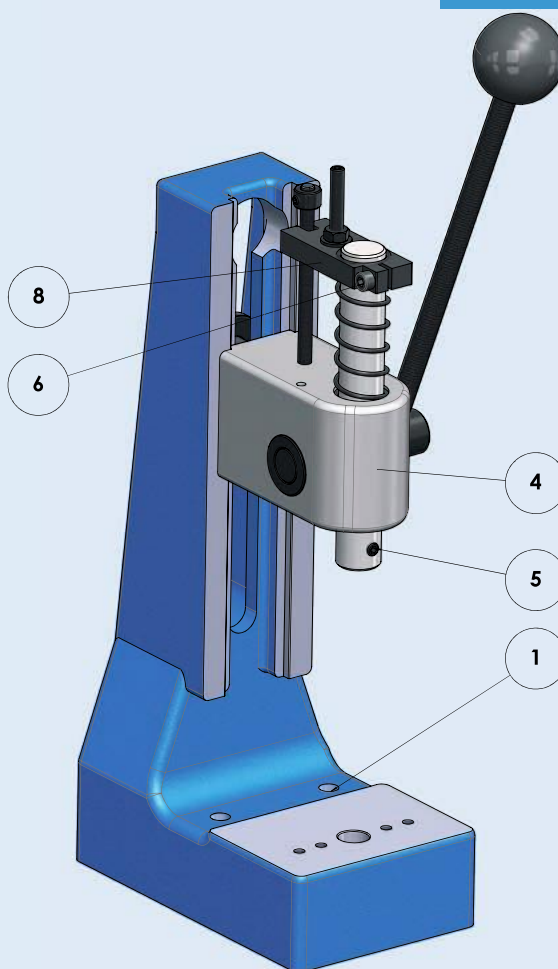

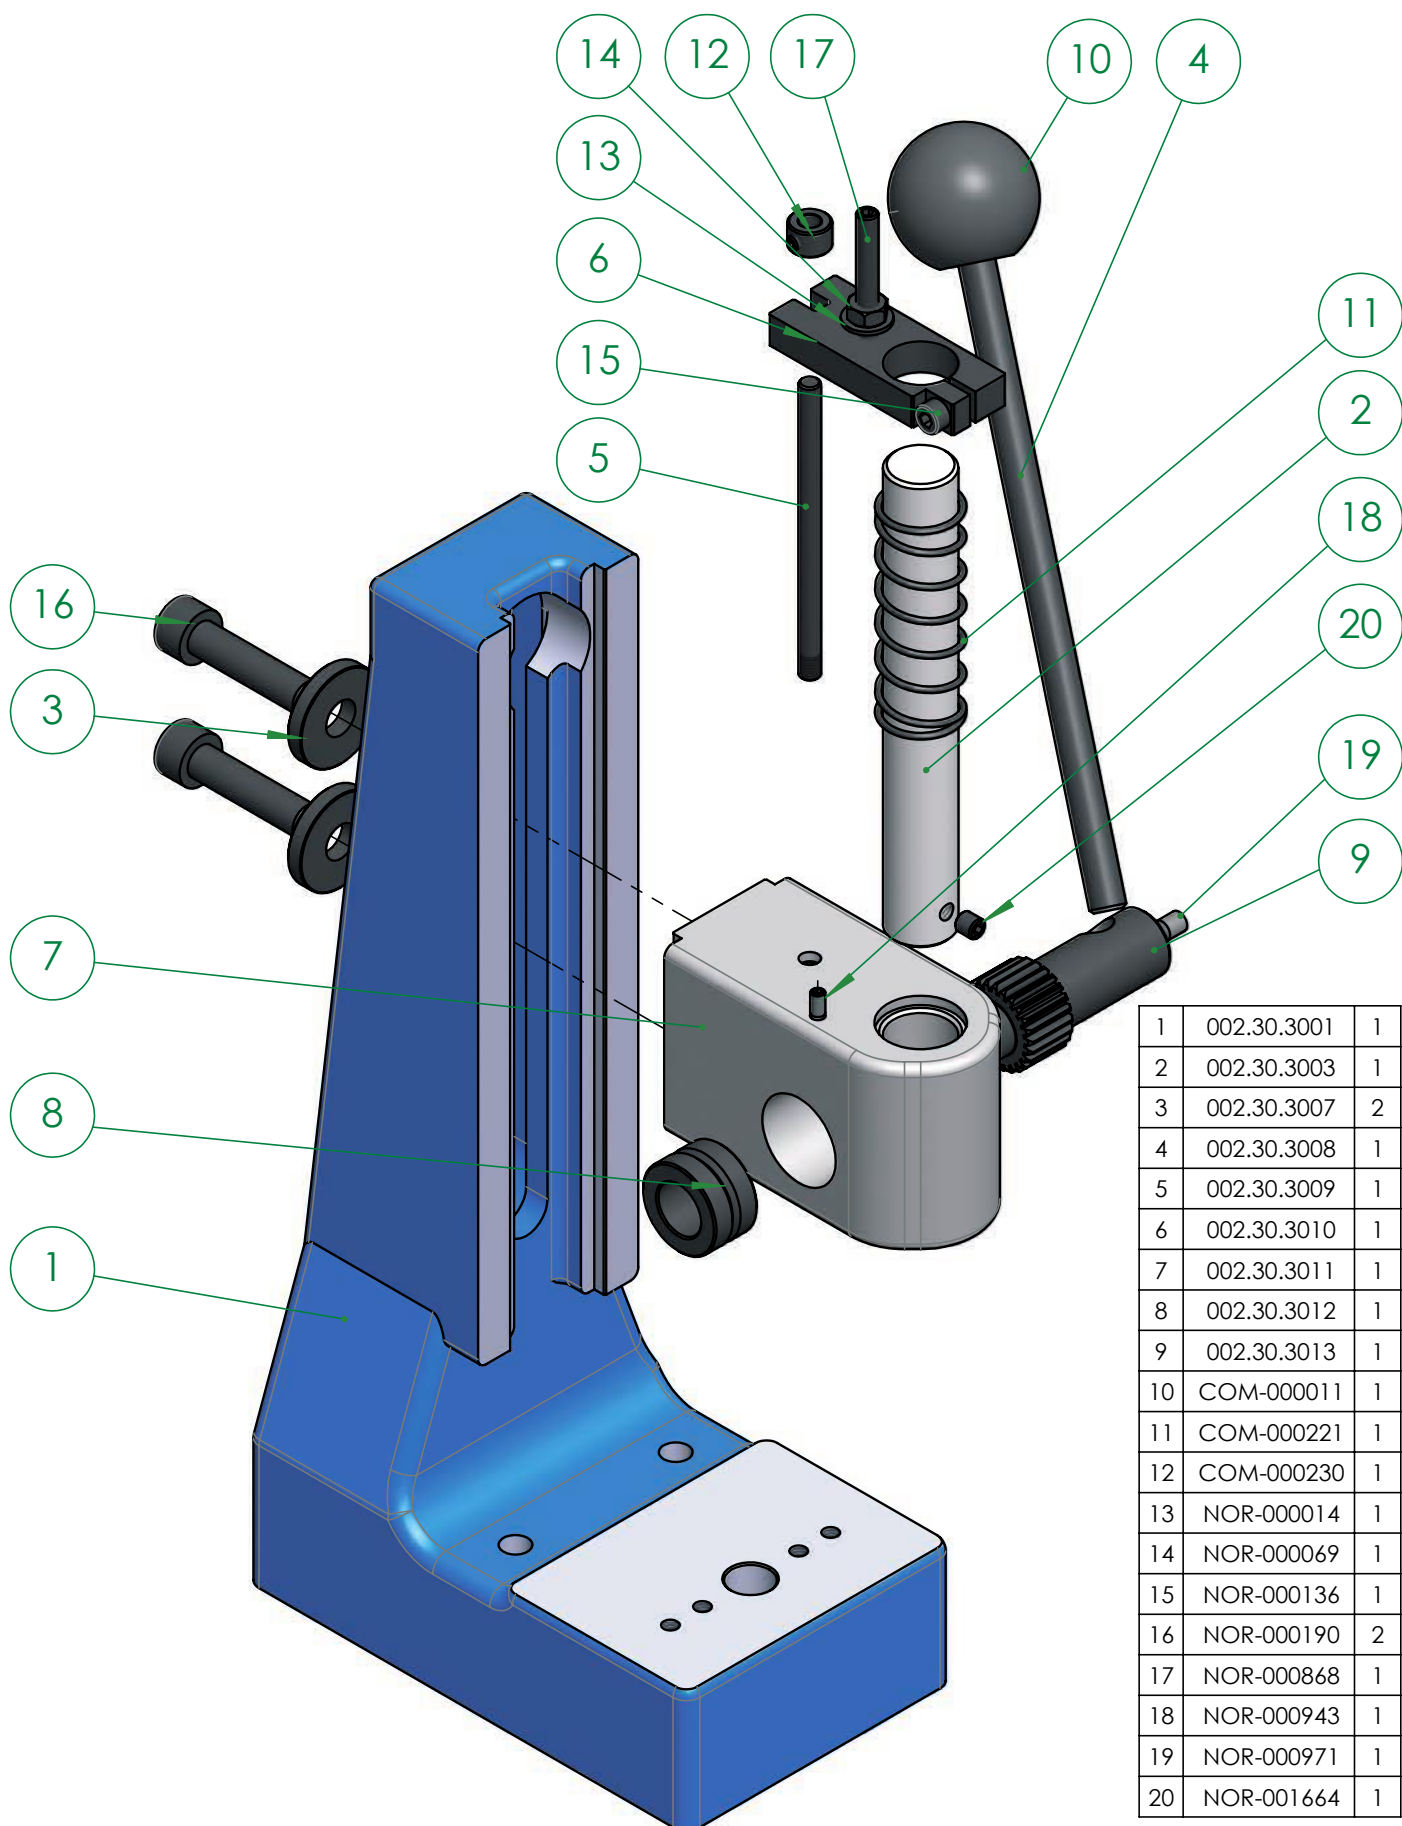

DALŠÍ LISY Z TÉTO ŘADY



2HR

Výkon

200 kg

Pracovní zdvih

0 ▶ 50 mm

Světlá výška

54 ▶ 200 mm

Hmotnost

8 kg



3HR

Výkon

400 kg

Pracovní zdvih

0 ▶ 80 mm

Světlá výška

35 ▶ 270 mm

Hmotnost

17 kg



4HR

Výkon

600 kg

Pracovní zdvih

0 ▶ 100 mm

Světlá výška

46 ▶ 280 mm

Hmotnost

25 kg



4HR-LP

Výkon

600 kg

Pracovní zdvih

0 ▶ 100 mm

světla výška

30 ▶ 400 mm

Hmotnost

40 kg



4HR C-Max

Výkon

600 kg

Pracovní zdvih

0 ▶ 100 mm

světla výška

95 ▶ 305 mm

Hmotnost

95 kg



5HR

Výkon

500 kg

Pracovní zdvih

50 mm

světla výška

42 ▶ 185 mm

Hmotnost

9 kg



7HR

Výkon

700 kg

Pracovní zdvih

40 mm

Světla výška

35 ▶ 260 mm

Hmotnost

25 kg



7HR C-Max

Výkon

700 kg

Pracovní zdvih

40 mm

Světla výška

80 ▶ 270 mm

Hmotnost

95 kg



15HR

Výkon

1500 kg

Pracovní zdvih

30 / 60 mm

Světla výška

60 ▶ 250 mm

Hmotnost

32 kg



15HR-LP

Výkon

1500 kg

Pracovní zdvih

30 / 60 mm

Světla výška

220 ▶ 280 mm

Hmotnost

55 kg



20HR

Výkon

2000 kg

Pracovní zdvih

60 mm

Světla výška

120 ▶ 280 mm

Hmotnost

65 kg



20HR-LP

Výkon

2000 kg

Pracovní zdvih

60 mm

Světla výška

230 ▶ 290 mm

Hmotnost

70 kg



VÝROBCE LISŮ OD 200 KG DO 80 T

www.emgpresses.com - T. + 33 (0)4 50 01 11 58 - Email : contact@emg.fr

EMG PRESSES - LONG SAS - 80 rue du Loquois - ZAE Rumilly Sud - 74150 Marigny-St-Marcel - France

PRAMARK s.r.o. www.pramark.cz e-mail: pramark@pramark.cz Tel. + 420 251 561 029

