

Buddy

Nekonečná svoboda
značení



MIKROÚDEROVĀ



PŘENOSNÉ POUŽITÍ



OVLÁDÁNO SMARTPHONEM



POSUŇTE SVÉ LIMITY

Model Buddy



BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE



ENERGETICKY AUTONOMNÍ



OVLÁDÁNO SMARTPHONEM



Změnili jsme přístup a vyvinuly naše produkty. Naše řešení značení jsou tedy dnes ovocem pozorování používání u našich klientů.



Přenosné použití

1.

Pohyb operátora z jedné značicí zóny do druhé

2.

Interiérové a exteriérové značení

3.

Značení středních až velkých, těžkých nebo hůře přístupných dílů



Elektromagnetický princip mikroúderu

- Hlubková deformace materiálu následnými údery zajišťuje permanentní značení
- Na všech typech dílů s tvrdostí do 63HRC

OVLÁDACÍ JEDNOTKA

Vždy po ruce



Ovládáno smartphonem

díky aplikaci vyvinuté Technomarkem


- Tvorba a úprava značích souborů
- Import značicích souborů a log
- Vizualizace značicího okna na displayi
- 2 úrovně ovládní:
 - mód **administrátor** pro tvorbu značicích souborů
 - mód **produkce** pro otevření a použití přednastavených souborů
- Servisní modul
- Zobrazení chyb



Intuitivní a
snadné používání




Jednoruké
používání

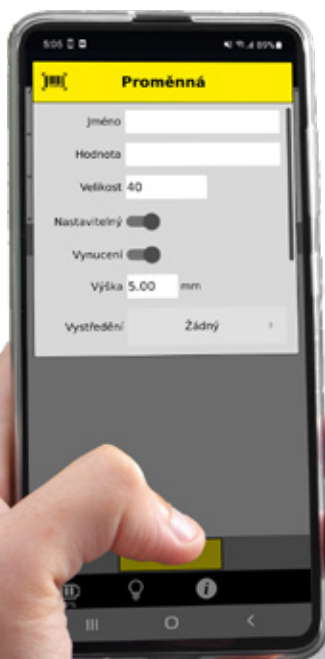

Licenční balík

- **Licence « Buddy »**
Značení s aplikací ConnectApp
- **Licence « DataMatrix »**
Generování a značení 2D kódů
- **Licence Logo**
Vkládání a značení log
- **Licence « Font creator »**
Vytváření vlastních fontů
- **Licence Scan**
načítání 2D kódů

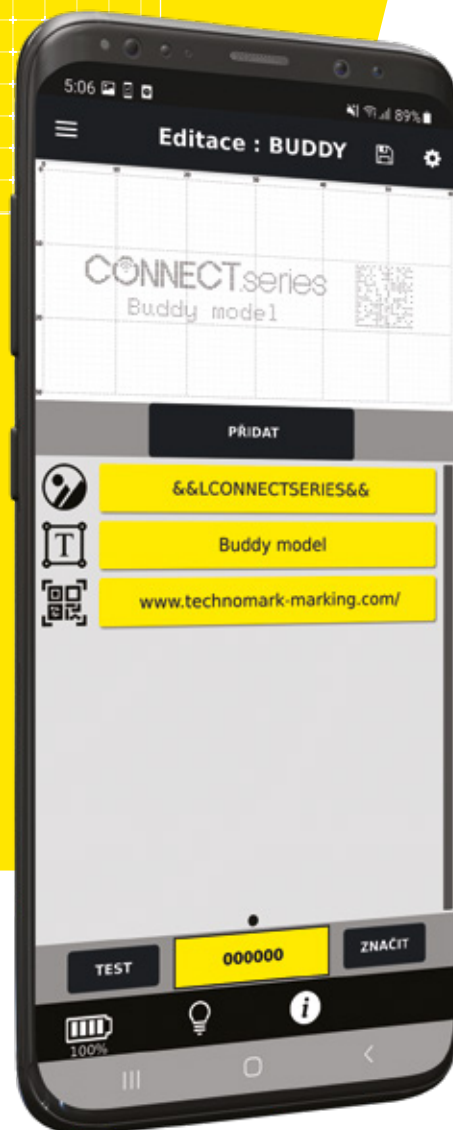

APLIKACE



kompatibilní s Android 10+



ZNAČÍCÍ HLAVA

Vložená inteligence navržená pro mobilitu

DOSTUPNÉ 2 VELIKOSTI ZNAČÍCÍHO POLE

BUDDY 60
60×30 mm

BUDDY 120
120×60 mm



Bezdrátová komunikace
mezi značící hlavou a smartphonem

až 10m

 ZABEZPEČENÝ WIFIPROTOKOL

 NEOMEZENÁ VOLNOST POHYBU

 PÁROVÁNÍ HLAV DÍKY JEJICH SÉRIOVÝM ČÍSLŮM



Hmotnost od
2,8kg



Použitelnost v
rozsahu 360°



Ochranné
prvky



Skořepina z
technického
plastu



Osvětlení
značené plochy





OLED display

Informace v reálném čase


Stav baterie, síla wifi signálu, aktuální značící soubor ...



Energeticky autonomní

Integrovaná 22V Lithium Ion baterie

- Baterie s kapacitou pro celodenní používání
- Speciálně vyvinutá baterie pro lepší elektronickou, autonomní a softwarovou vyváženost
- Lehkost, výkonnost a odolnost garantována

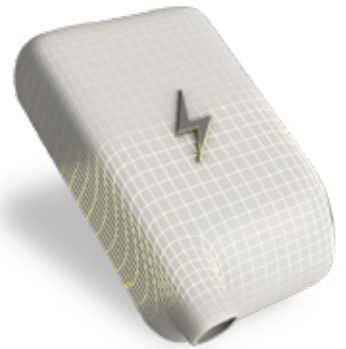

Dockovací stanice

- Lůžko hlavy pro instalaci do stojanu
- Organizér na hroty, pružiny a trny
- Preventivní údržba : ověření stavu hrotů a pružin



Přítlačný adaptér 5 v 1


Protiskluzový povrch **1.**

Magnetická fixace **2.**

Značení plochých dílů **3.**

Značení malých a velkých trubek s 2 typy středících V **4.**

Snadné ustavení díky vodícímu trnu **5.**

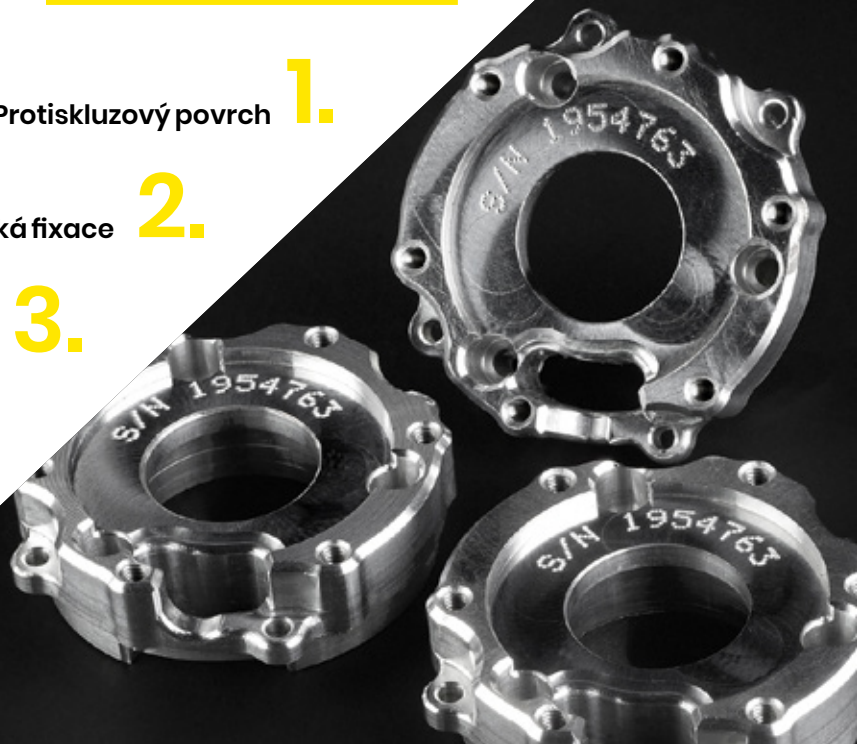

NAŠE PŘIDANÁ HODNOTA

Trvalá podpora

Přeprodejní servis



STUDIE
PROVEDITELNOSTI



ZNAČENÍ
VZORKŮ



TESTOVACÍ ZNAČENÍ
U ZÁKAZNÍKA



PERSONALIZACE

Poprodejní servis



HELPLINE



ŠKOLENÍ



SERVISNÍ SMLOUVA



SERVIS



PRONÁJEM STROJŮ

TECHNOmark[®]
smart traceability



Technomark

1, allée du développement
42350 La Talaudière - France
+33 (0)4 77 22 25 91
info@technomark-marking.com

PRAMARK s.r.o.

Netovická 1960,
276 01 Slaný - Česká republika
+ 420 251 561 029
pramark@pramark.cz

www.technomark-marking.com



47 zemí

CELOSVĚTOVÉ POKRYTÍ DÍKY DISTRIBUTORŮM
A 3 POBOČKÁM

99%

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ PO 3 LETECH
POUŽÍVÁNÍ

21 000

ŽLUTÝCH STROJŮ CELOSVĚTOVĚ NAPŘÍČ
OBORY

10%

OBRATU INVESTOVÁNO DO VÝZKUMU A
VÝVOJE

