

Comby

Přesnost v kombinaci s volností



MIKROÚDEROVÁ



KOMBINOVANÉ POUŽITÍ



OVLÁDÁNO TABLETEM



CONNECT.series®

TECHNOmark®
— smart traceability

POSUŇTE SVÉ LIMITY

Model Comby



KOMBINOVANÉ ZAŘÍZENÍ



OVLÁDÁNO TABLETEM



BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE



Přehodnotili jsme způsob navrhování a vývoje našich produktů.

Dnes jsou naše řešení značení výsledkem přímé zpětné vazby od zákazníků v široké škále aplikací.



Stojanové a přenosné použití

1.

Stroj je umístěn ve stojanu nebo se obsluha pohybuje volně se strojem

2.

Více zón značení (vnitřní i venkovní)

3.

Značení na dílech všech velikostí



Elektromagnetický princip mikroúderu

- **Hlubková deformace materiálu** následnými údery zajišťuje permanentní značení
- **Na všech typech dílů** s tvrdostí do 63HRC

STOJANOVÝ REŽIM

Záruka přesnosti a jednoduchosti

 OZNAČOVÁNÍ MALÝCH AŽ STŘEDNĚ
VELKÝCH DÍLŮ DO VÝŠKY 295 MM

Stojanová základna ALL-IN-ONE

- Snadné a přesné polohování díky nastavovacímu kolečku
- Ergonomická základna pro montáž více upínacích systémů na univerzální «T» drážky
- Kompaktní: snadná instalace na pracovní stůl

Robustnost a stabilita

- Podstavec z litého hliníku a ocelový sloupek
- Značicí hlava s ochrannými lemy z tvrzeného polymeru
- Hmotnost stojanu: 11 kg

Popisovací pole

120 x 60 mm




Intelligent Driving Impact (IDI)

Jedinečná funkce automaticky upravuje vzdálenost mezi dílcem a hrotem během značení, což umožňuje značení na zakřivených površích ve výšce nerovnosti 3-8 mm.

Connect.series Osa D

- Značení po obvodu válcových dílů
- Kompatibilní se značicí hlavou 120D
- Výhradní dostupnost na tabletu pro optimální komfort nastavení

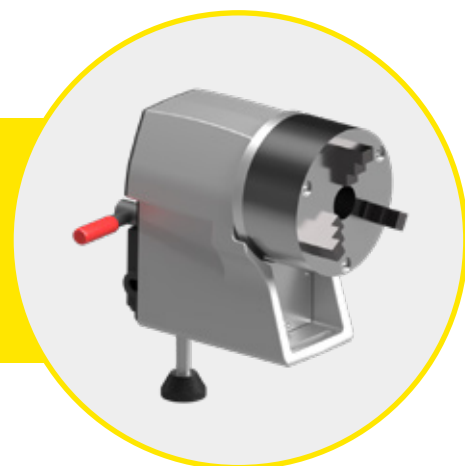

OVLÁDACÍ SOFTWARE

Vždy po ruce




Ovládání na tabletu*

s aplikací vyvinutou společností Technomark

- Zobrazení v režimu na šířku
- Vytváření a úprava značících souborů
- Import značících souborů a log z počítače
- Zobrazení oblasti značení na obrazovce
- 2 úrovně použití:
 - režim správce pro vytváření značících souborů
 - výrobní režim pro otevírání a značení předem nakonfigurovaných souborů
- Režim údržby
- Zobrazení chyb

*Connect.App aplikace je k dispozici také pro chytré telefony. Tablet není součástí balení.

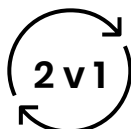

Stroj 2 v 1

Přepnutí z přenosného do stojanového režimu za méně než 10 s



Lehká značící hlava:
3,2 kg



Použití v rozsahu
360°



LED osvětlení
značené plochy



Intuitivní a
jednoduché použití



Přenosné
ovládání

Licenční balíčky

- Licence «Datamatrix»
Generování a značení 2D kódů
- Licence «Logo»
Vkládání a značení log
- Licence «Font creator»
Vytváření vlastních písem a fontů
- Licence «Scan»
Načítání 2D kódů (pomocí fotoaparátu tabletu)

APLIKACE



Kompatibilní se systémem
Android 10+

CONNECT.series®

Patentované stroje



Bezdrátová komunikace

mezi značicí hlavou a tabletem

rozsah až do 10 metrů



ZABEZPEČENÝ PROTOKOL WI-FI



NEOMEZENÁ VOLNOST POHYBU



VENKOVNÍ I VNITŘNÍ POUŽITÍ



PÁROVÁNÍ HLAV PROSTŘEDNICTVÍM JEJICH SÉRIOVÝCH ČÍSEL



PŘENOSNÝ REŽIM

Značení v pohybu




ZNAČENÍ STŘEDNĚ VELKÝCH AŽ VELKÝCH DÍLŮ, KTERÉ JSOU TĚŽKÉ NEBO OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÉ



Energeticky soběstačný

Integrovaná 22V lithium-iontová baterie

- Baterie s kapacitou pro celodenní používání
- Speciálně vyvinutá baterie pro lepší elektronickou, autonomní a softwarovou vyváženost
- Nízká hmotnost, zaručený výkon a odolnost

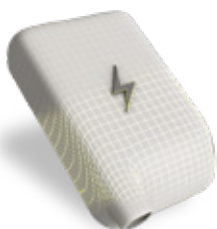

Přítlačný adaptér

5 v 1

1. Protiskluzový
2. Magentická fixace za pomoci magnetů
3. Značení plochých dílů
4. Značení malých a velkých trubek s 2 typy středících «V» podpěrek
5. Snadná aplikace pomocí vodících podpěr



Úložná dokovací stanice

- Podpěra hlavy s možností montáže na pracovní stůl
- Organizér na hroty a pružiny
- Preventivní údržba: kontrola stavu pružiny a úhlu ostření hrotů

NAŠE PŘIDANÁ HODNOTA

Dlouhodobá podpora

Předprodejní servis



STUDIE
PROVEDITELNOSTI



ZNAČENÍ
VZORKŮ



TESTOVACÍ ZNAČENÍ
U ZÁKAZNÍKA



PŘIZPŮSOBENÍ

Poprodejní servis



TELEFONICKÁ
PODPORA



ŠKOLENÍ



SERVISNÍ
SMLOUVA



SERVIS



ZÁPŮJČKY STROJŮ

TECHNOmark[®]
smart traceability



Technomark

1, allée du développement
42350 La Talaudière - Francie
+33 (0)4 77 22 25 91
info@technomark-marking.com

PRAMARK s.r.o.

Netovická 1960,
276 01 Slaný - Česká republika
+ 420 251 561 029
pramark@pramark.cz

www.technomark-marking.com



47 zemí

CELOSVĚTOVÁ PŘÍTOMNOST PROSTŘEDNICTVÍM
NAŠICH DISTRIBUTORŮ A 3 DCEŘINÝCH
SPOLEČNOSTÍ

99%

PRŮMĚRNÁ MÍRA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ ZA
3 ROKY

22 500

STROJŮ V PROVOZU PO CELÉM SVĚTĚ NAPŘÍČ
VŠECH TECHNOLOGIÍ

10%

OBRATU VĚNOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJI

