

Graphix Plus

Spojení výkonu a
ergonomie



TECHNOmark
GRAPHIX
ALL IN ONE
LASER STATION



LASEROVÁ TECHNOLOGIE



VYUŽITÍ STANICE



ELEKTRICKÉ DVŘE

TECHNOmark
smart traceability

GRAPHIX.series®

ALL-IN-ONE STANICE

Vestavěná značící hlava a elektronika



Elektrické dveře
pro snadné a efektivní použití

- Otevření až do 580 mm
- Snadný přístup ke značeným dílům
- Aktivace ručním tlačítkem na ovládacím panelu

Motorizovaná osa X

- Horizontální pohyb hlavy aktivovaný ručním tlačítkem
- Oblast značení rozšířena na 475 mm (515 mm pro ohniskovou vzdálenost 254)
- Optimalizace pro malosériové značení



Stanice

- Zakládací kapacita: 580 x 470 x 470 mm (360 mm pro popisovací pole 140 x 140 mm)
- Otvor na levé straně: 250 x 225 mm
- Hliníkový stůl s univerzální základnou a s drážkou «T»
- Softwarově řízená programovatelná osa Z

Příslušenství

- Nastavitelný a otočný držák monitoru s klávesnicí a myší
- Rotační osa D pro značení válcových dílů
- Odsávací jednotka



Malé až středně velké díly



Značení jednotlivých kusů nebo malých sérií



Síťové připojení s ethernetovým portem



Osvětlená oblast značení



3 USB porty

Technologie vláknového laseru

- Vysoce intenzivní, extrémně jemný paprsek přesně zaměřený a nasměrovaný na označovaný díl
- Bezkontaktní značení na všech typech materiálů




vyvinutý společností Technomark

Značicí hlava

- 2 druhy výkonů: 20 W nebo 30 W
- 2 velikosti popisovacího pole

Ohnisková vzdálenost 254
140*140 mm

Ohnisková vzdálenost 160
100*100 mm

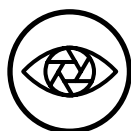

Funkce Smart View

díky integrované kaměře

- Přímé zobrazení značeného dílu na monitoru
- Dynamické umístění a vizualizace popisu na dílu

Databáze materiálů

Usnadňuje a zpřístupňuje značení všem

Vytvářejte značící soubory na několik kliknutí:

- Výběr materiálu ze seznamu plastů a kovů
- Vyberte parametr značení ze 3 kritérií: kontrast, rychlost a hloubka



Intuitivní software

vyvinutý společností Technomark

Ergonomické rozhraní s 2 uživatelskými režimy:

- **Tvorba:** vytváření značících souborů se zjednodušeným nastavením pro začínající uživatele nebo s pokročilým nastavením pro experty
- **Výroba:** variabilní plnění a předkonfigurované značení souborů pro optimalizaci produktivity a snížení rizika chyb

Značení MULTI-LEVEL

- Značení na různých výškách dílu (stupňovitý nebo zakřivený tvar)
- Optimalizace průběhu značení ve 3 rozměrech díky softwarové funkci multiplane
- Optimalizace díky funkci Smart View

Široká škála možností značení



Alfanumerický*



2D kód Datamatrix



Logo



Datumový kód



Čárový kód

*alfanumerické, radiální, úhlové, válcové (s osou D): text, čísla, sériová čísla, proměnná, časový + datumový kód...

NAŠE PŘIDANÁ HODNOTA

Dlouhodobá podpora

Předprodejní servis



STUDIE
PROVEDITELNOSTI



ZNAČENÍ
VZORKŮ



TESTOVACÍ ZNAČENÍ
U ZÁKAZNÍKA



PŘÍZPŮSOBNÍ

Poprodejní servis



TELEFONICKÁ
PODPORA



ŠKOLENÍ



SERVISNÍ
SMLOUVA



SERVIS



ZÁPŮJČKY STROJŮ

TECHNOmark[®]
— smart traceability



Technomark

1, allée du développement
42350 La Talaudière - Francie
+33 (0)4 77 22 25 91
info@technomark-marking.com

PRAMARK s.r.o.

Netovická 1960,
276 01 Slaný - Česká republika
+ 420 251 561 029
pramark@pramark.cz

www.technomark-marking.com



47 zemí

CELOSVĚTOVÁ PŘÍTOMNOST PROSTŘEDNICTVÍM
NAŠICH DISTRIBUTORŮ A 3 DCEŘINÝCH
SPOLEČNOSTÍ

99%

PRŮMĚRNÁ MÍRA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ ZA
3 ROKY

22 500

STROJŮ V PROVOZU PO CELÉM SVĚTĚ NAPŘÍČ
VŠECH TECHNOLOGIÍ

10%

OBRATU VĚNOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJI

