

TECHNOmark®

smart traceability

Easy Revoluce v mikroúderovém značení



CONNECT.series®

ROZŠÍŘTE SVÉ OBZORY

Model Easy



BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE



ENERGETICKY AUTONOMNÍ



PŘIPOJENÝ K SÍTI



Změnili jsme přístup a vyvinuly naše produkty. Naše řešení značení jsou tedy dnes ovocem pozorování používání u našich klientů.



Přenosné použití Produkční zóna

1.

Pohyb operátora po provozu.

2.

Značení středních až velkých, těžkých nebo hůře přístupných dílů.

3.

Možnost násobit počet produkčních zón v provozu.



Elektromagnetický princip mikroúderu

- **Hlubková deformace materiálu** následnými údery zajišťuje permanentní značení
- **Na všech typech dílů s tvrdostí do 63HRC**


ZNAČÍCÍ HLAVA

Instalovaná inteligence pro průmysl 4.0



Energeticky autonomní
22V Lithium Ion baterie

Slabé až hluboké
značení, střední
intenzita použití

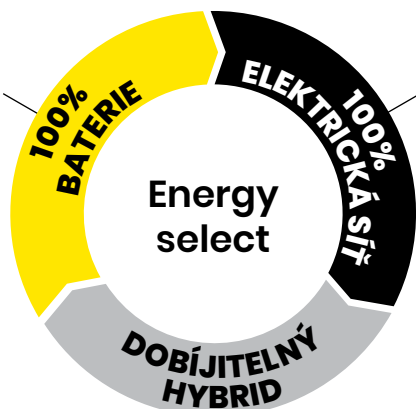

Hluboké
značení,
vysoká
intenzita
používání

Pro zajištění kontinuity
výroby při slabé baterii

5 v 1 přítlačný adaptér

1. Značení malých a velkých trubek
s 2 typy středících V

2. Snadné ustavení
díky trnům

3. Magnetická fixace
za pomoci magnetů

4. Značení plochých dílů

5. Protiskluzový

Dockovací deska

- Lůžko hlavy s možností upnutí do stojanu
- Pořadač na hroty, pružiny a trny
- Preventivní údržba: ověření stavu hrotů a pružin

+ Personalizovatelný
adaptér 120x60



MADLO V OSE HLAVY



360° POUŽITÍ



OD 2,5KG



OSVĚTLENÍ
ZNAČICÍHO POLE

Monitor OLED

Informace v reálném čase

Hladina baterie, připojení, značící soubor, probíhající značení...



Robustní



KAPOTÁŽ Z TECHNICKÉHO POLYMERU



OCHRANNÉ NÁRAZNÍKY

Bezdrátová komunikace

Mezi značící hlavou a kontrolerem



Volnost pohybu v radiusu 10m



KONTROLER

Uzpůsobený pro všechna prostředí



10" MONITOR Z TVRZENÉHO SKLA

PÁROVÁNÍ HLAV ZA POMOCI ČIPU RFID

3 porty USB

Připojení klávesnice, čtečky (1D nebo 2D kódů), USB klíče

Síťové připojení

Import/export dat via port Ethernet



Napájení 220V

VESA 100 fixings

Univerzální fixace umožňující volbu držáku kontroleru



2 ROZMĚRY POPISOVACÍCH POLÍ

EASY 60
60*30 mm

EASY 120
120*60 mm

SOFTWARE

Intuitivní pro značení po 3 kliknutích

Inteligentní software vyvinutý TECHNOMARK

- Ergonomický a snadno ovladatelný
- Vizualizace značicího pole na monitoru
- Modul prediktivní údržby
- Informace o značení v reálném čase
- Mód operátor a administrátor

Licenční balíčky

- **USB Production Tracker licence**
Export značených dat
- **Font creator licence**
Tvorba vlastních fontů
- **Custom HMI licence**
Personalizace zobrazení monitoru a OLED
- **Licence RFID připojení hlavy nebo kontroleru**
Přístup přes čip



3 kompletní řešení značení vyvinuté TECHNOMARK

Stojan light



Stojan advanced



Stojan premium



CONNECT.series®

NAŠE PŘIDANÁ HODNOTA

Trvalá podpora

Předprodejní služby



STUDIE
PROVEDITELNOSTI



ZNAČENÍ
VZORKŮ



TESTOVÁNÍ
V PROVOZU



PERSONALIZACE

Poprodejní servis



TELEFONICKÁ
ASISTENCE



ŠKOLENÍ



SERVISNÍ
SMLOUVA



SERVIS



PRONÁJEM
STROJŮ

TECHNOmark[®]
— smart traceability



Technomark ústředí
1, allée du développement
42350 La Talaudière - Francie
+33 (0)4 77 22 25 91
info@technomark-marking.com

PRAMARK s.r.o.
Netovická 1960,
276 01 Slaný - Česká republika
+ 420 251 561 029
pramark@pramark.cz

47 zemí

CELOSVĚTOVÁ DISTRIBUČNÍ SÍŤ A 3
POBOČKY

99%

PRŮMĚRNÁ SPOKOJENOST
ZÁKAZNÍKŮ PO 3 LETECH PROVOZU

19 000

ŽLUTÝCH STROJŮ V PROVOZU
CELOSVĚTOVĚ, VŠECHNA ODVĚTVÍ

10%

OBRATU URČENO NA R&D

www.technomark-marking.com

