

TECHNOmark[®]
— smart traceability

Combo

Spojení všestrannosti
a spolehlivosti



MIKROÚDERY



PRACOVNÍ ZÓNA



2 v 1
KOMBINOVANÝ

CONNECT.series[®]

ZNÁSOBTE SVÉ MOŽNOSTI

Combo model




KOMBINOVANÝ STROJ



SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ



INTELIGENTNÍ SOFTWARE

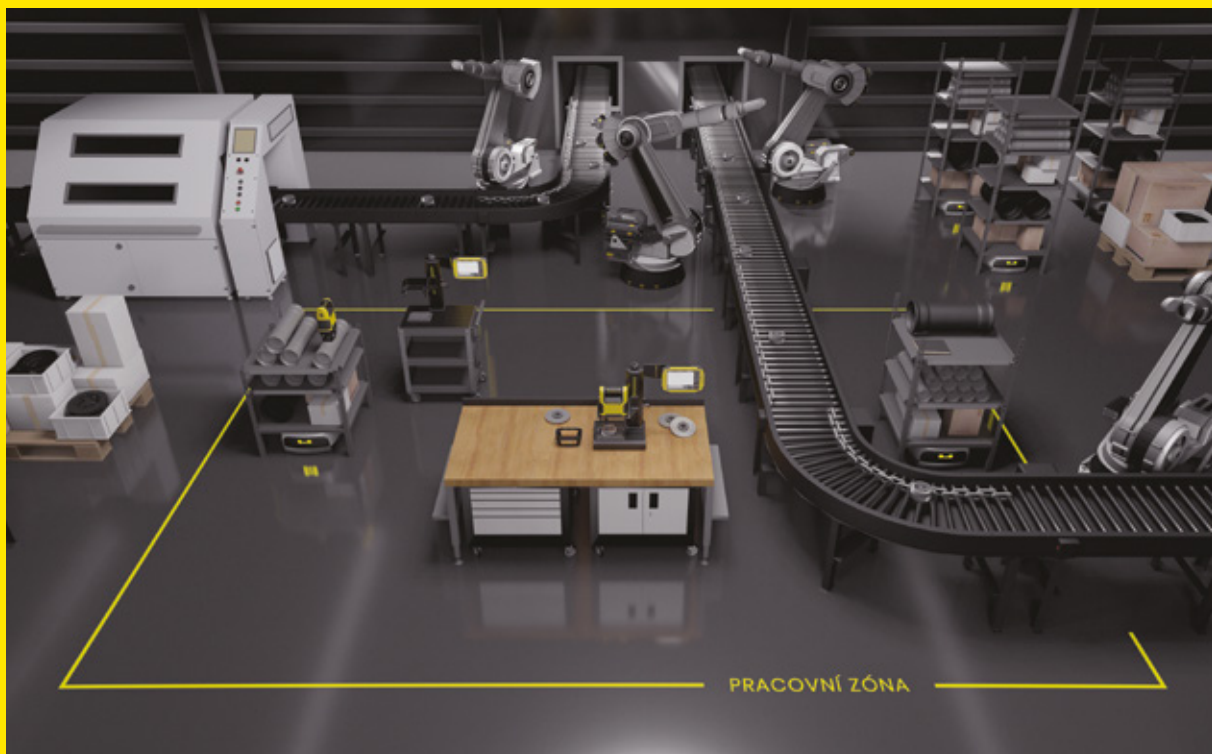

Přehodnotili jsme způsob, jakým navrhujeme a vyvíjíme naše produkty. Dnes jsou naše řešení značení výsledkem přímé zpětné vazby od zákazníků v celé řadě aplikací.



Pracovní zóna

1.

Díly, které mají být označeny přesunuty do oblasti značení

2.

Stroj je umístěn na pracovním stole

3.

Schopnost vytvořit více oblastí značení ve výrobním provozu



Technologie elektrického mikroúderu

- **Deformace materiálu** díky úderům vytváří trvalé značení
- **Pro všechny typy materiálů** do tvrdosti 63HRC

STOJANOVÁ KONFIGURACE

Rozhodněte se pro přesnost



Značení malých a středně velkých dílů

až do výšky 290mm jako standard, opční 150mm prodloužení

Funkce Quick Shift

Snadné a rychlé nastavení výšky sloupku při změně na různě velké díly

Značící pole


120 x 60 mm

Ergonomická deska

Montáž různého příslušenství: držáku štítků, rotační osa a další upínací systémy

Funkce Easy Shift

Simultánní pohyb hrotu s pohybem textu na monitoru

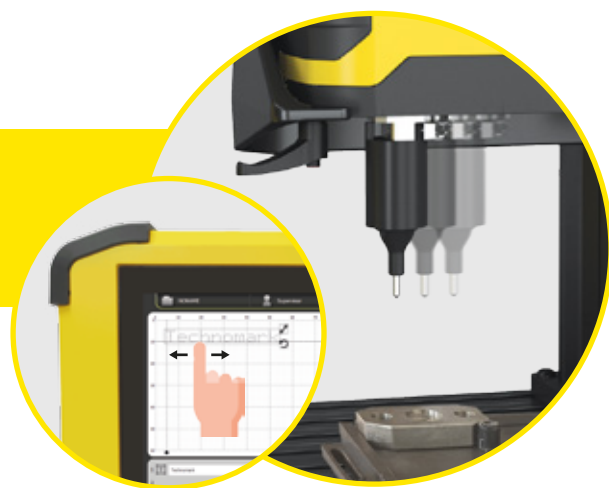

Osvětlený pracovní prostor



Skořepina z technického polymeru



Ochranné nárazníky

Intelligent Driving Impact (IDI)

Unikátní funkce IDI umožňuje ve zlomku sekundy korigovat sílu úderu pro zaručení konstantního značení při rozdílu rovinnosti 3 - 8 mm





Stroj 2 v 1

Přestavba z přenosné do stojanové verze za 10s

PŘENOSNÝ MÓD Značte absolutně svobodně


Značení středních až velkých,
těžkých nebo těžko přístupných dílů




Energeticky autonomní

22V LI-ION baterie v hlavě

Mělké až hluboké
značení, střední zátěž

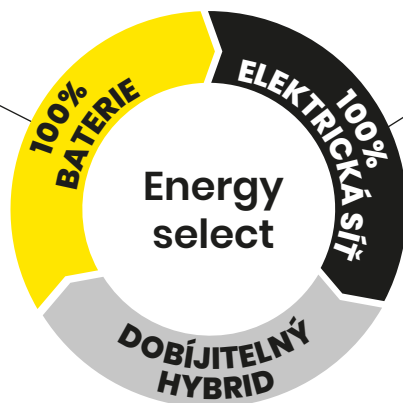

Hluboké značení,
intenzivní používání a
stolní režim

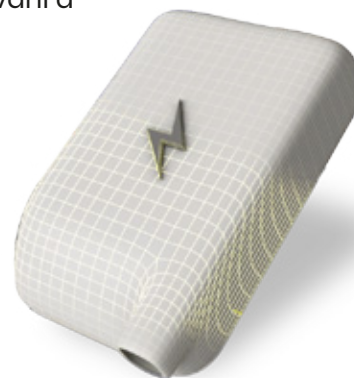

Pro zajištění kontinuity výroby v
případě slabé baterie



Přítlačný adaptér

5 v 1

1. Značení na malých a velkých válcích se dvěma páry polohovacích V
2. Polohovací podpěra s podpěrným vedením
3. Magnetická podpora s magnety
4. Značení plochých dílů
5. Protiskluzový adaptér



Bezdrátová komunikace

mezi značící hlavou a kontrolerem



- Svoboda pohybu v radiusu 10m od kontroleru
- Zabezpečený WI-FI protokol
- Automatické párování díky RFID technologii



Lehká : 3,2kg



360° použití

Stroj a technologie IDI patentovány, chráněný software

KONTROLER A SOFTWARE

Značte na 3 kliknutí

CONNECT.series®



Inteligentní software

vyvinutý Technomarkem


- Modul prediktivní údržby
- 3 uživatelské režimy: operátor, supervizor a administrátor
- Licenční balíček pro více funkcí
 - Licence USB Production Tracker
 - Font creator licence
 - Custom HMI licence
 - RFID log on head or control box license
- Vizualizace značícího pole na monitoru
- Řízení rotační osy připojené k hlavě



10" dotykový displej
z tvrzeného skla




Intuitivní a snadné
použití

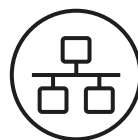


Síťové připojení

komunikace dat via Ethernet port

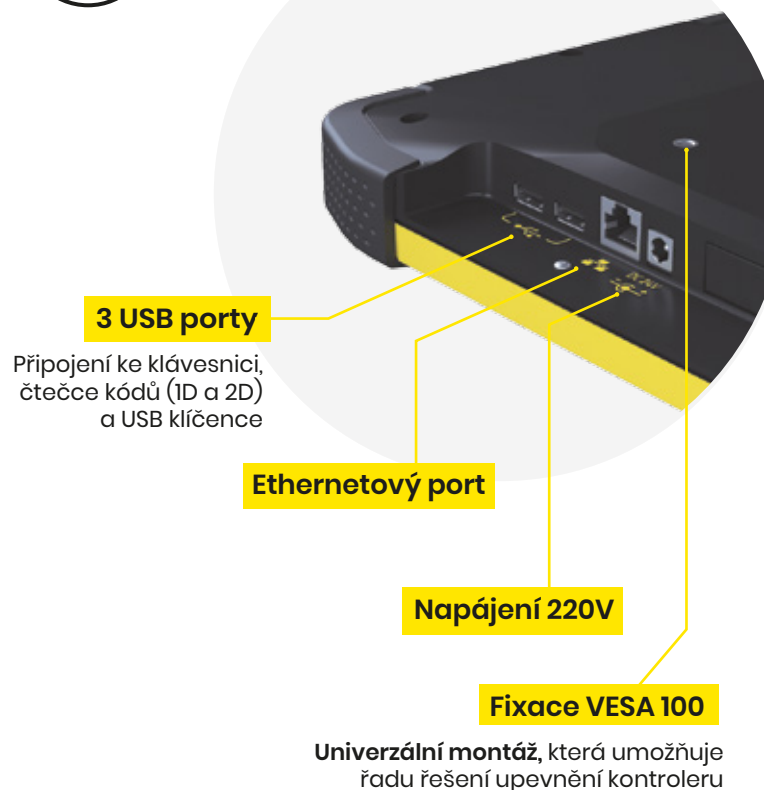

3 kompletní řešení značení vyvinutá Technomarkem

Držák Full

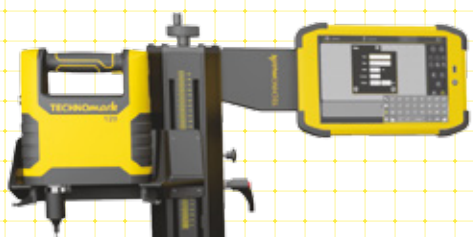

Držák Upgraded



Držák Light



NAŠE PŘIDANÁ HODNOTA

Trvalá technická podpora

Předprodejní servis



STUDIE
PROVEDITELNOSTI



ZNAČENÍ
ZKUŠEBNÍCH VZORKŮ



TESTOVÁNÍ
VE VÝROBĚ



PERSONALIZACE

Poprodejní servis



TELEFONICKÁ
PODPORA



ŠKOLENÍ



SERVISNÍ
SMLOUVA



OPRAVY



ZÁPŮJČKY
STROJŮ

TECHNOmark[®]
— smart traceability



Technomark

1, allée du développement
42350 La Talaudière - Francie
+33 (0)4 77 22 25 91
info@technomark-marking.com

PRAMARK s.r.o.

Netovická 1960,
274 01 Slaný - Česká republika
+420 251 561 029
pramark@pramark.cz

www.technomark-marking.com



47 zemí

CELOSVĚTOVÁ PŘÍTOMNOST PROSTŘEDNICTVÍM
NAŠICH DISTRIBUTORŮ A 3 DCEŘINÝCH
SPOLEČNOSTÍ

99%

PRŮMĚRNÁ MÍRA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ ZA
3 ROKY

20 000

ŽLTÉ STROJE V PROVOZU PO CELÉM SVĚTĚ,
NAPŘÍČ SEKTORY

10%

OBRATU VĚNOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJI

