


RUČNÍ RAZIDLA – LEVÁ ZAOBLENÁ PÍSMENA A ČÍSLICE

Tato razidla slouží k přímému označování. Zaoblený profil umožňuje povrch značeného materiálu tvarovat bez narušení vláken. Tím je sníženo nebezpečí vytváření zdrojů povrchového napětí při označování.

Praktické zakončení a přesná kalibrace umožňují snadné polohování a kvalitní provedení značek při použití běžného kladiva. Tato razidla jsou předepsána pro označování v leteckém průmyslu.

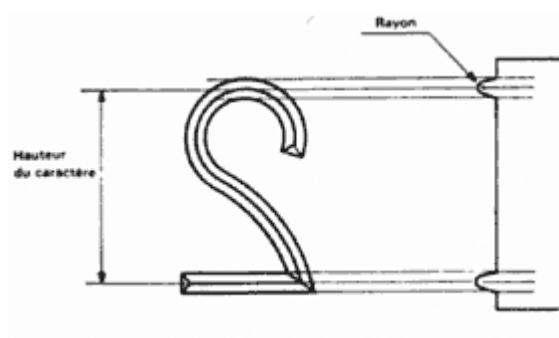

CHARAKTERISTIKA

- ❑ Levý profil, ZAOBLENÝ, hůlkové písmo.
- ❑ Tažená nástrojová ocel, tvrdost 60 – 62 HRC.
- ❑ Niklováno.
- ❑ Přísná výstupní kontrola.
- ❑ Písmena v sadě 26 kusů.
- ❑ Číslice v sadě 9 kusů.
- ❑ Balení až do velikosti 10 mm v červených plastických pouzdrech s výlisky umožňuje snadné ukládání jednotlivých nástrojů. Víko pouzdra umožňuje při skladování skládat pouzder na sebe.

Výška znaků v mm: 3 – 4 – 5 – 6 – 8
– 10 – 12 – 16